


取扱説明書

充電式掃除機(家庭用)

品番 MC-SB54K

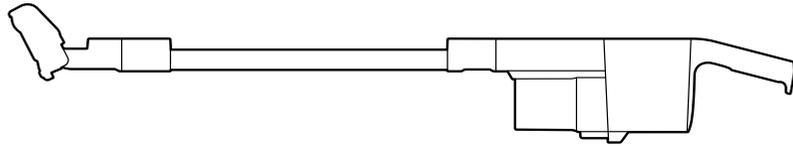

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～5ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 写真・イラスト、色合いは説明イメージのため、実際とは多少異なります。


パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理
登録商品のサポートも充実

詳しくはこちら
<https://club.panasonic.jp/aiyo/>



本体裏側のQRコードから登録していただくと、
品番と製造番号を入力する必要がなく、簡単に登録いただけます。



QRコードを
読み取る

・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

保証書付き



AVA01Z02T000
S0724-0

もくじ

ページ

- 4 安全上のご注意**
- 6 使用上のお願い**
 - 6 ・長くお使いいただくために
 - 6 ・モーター・電池の過熱を防ぐために(保護装置)
- 6 各部の名前**
 - 6 ・付属品を確認しましょう
- 8 準備する**
 - 8 ・充電する
- 10 掃除する**
 - 11 ・電池残量表示ランプ(青色)が光ってお知らせ!
 - 12 ・クリーンランプ(赤色)が光ってお知らせ!
- 13 ノズルを使いこなす**
 - 13 ・床用ノズル/ふとん用ノズル/ブラシ付きすき間ノズル
- 14 ゴミを捨てる・お手入れ**
 - 14 ・ゴミを捨てる
 - 14 ・お手入れ(ダストボックス)
- 16 お手入れする**
 - 16 ・床用ノズル
 - 17 ・排気口
 - 17 ・センサー部(内部)
 - 17 ・本体・延長管・スタンド
 - 17 ・プレフィルター
 - 17 ・ふとん用ノズル
- 18 故障かな?**
- 23 電池を交換する**
- 24 別売品**
- 25 仕様**
- 26 保証とアフターサービス**

準備する

掃除する

お手入れする

必要なとき



安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

危険 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

禁止 してはいけない内容です。

注意 実行しなければならない内容です。

危険



発熱・発火・感電・破裂によるけがを防ぐために…

■電池(充電式リチウムイオン電池)

誤った使い方をしない

- MC-SB54K以外に使用しない
- 純正の充電式リチウムイオン電池・充電アダプター以外は使用しない(過電流により液漏れ・発熱・破裂するおそれ)
- 火への投入、加熱をしない
- 火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置しない(液漏れ・発熱・発火・破裂の原因)
- 分解・改造をしたり、クギで刺したり、衝撃を与えたりしない
- 水につけたり、水をかけたりしない(液漏れ・発熱・発火・感電の原因)
- 端子を金属でショート(短絡)させない
- 金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管したりしない(ショート(短絡)による液漏れ・発熱・発火のおそれ)

警告

■電池(充電式リチウムイオン電池)

ぬれた手で電池を触らない
(発熱・発火・感電の原因)

電池が液漏れして液が目に入ったときは、目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗う
(失明の原因)
→直ちに医師の治療を受けてください。

警告

■本体・付属品

分解・修理・改造をしない
(感電・火災の原因)

誤った使い方をしない

- 充電アダプターは、ぬれた手で抜き差ししない(感電の原因)
- 充電アダプターを破損するようなことはしない(床用ノズルの回転部に巻き込ませる、傷つける、加工する、器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねて使用する など)(感電やショート(短絡)による発火のおそれ) →修理は、お買い求め先にご相談ください。
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない(たこ足配線等で定格を超えると、発熱による火災のおそれ)
- 充電アダプターは、本機以外の充電式電池の充電、または使い切り電池の充電などには使用しない(過電流により電池が液漏れ・発熱・破裂するおそれ)
- 充電アダプターは、傷んだまま使わない(発熱や発火による火災のおそれ)
- 本体のコネクターや充電アダプターのプラグを金属でショート(短絡)させない(ショート(短絡)による液漏れ・発熱・発火のおそれ)

床用ノズルの回転部やローラースイッチに触れない



(指を巻き込まれてのけがのおそれ)
▶特に、お子様にはご注意ください。

引火性のもの、火の気のあるものを吸わせない
(爆発・火災の原因)

たばこ、コピー用のトナー、灯油、シンナーなど



火災、やけど、感電などを防ぐために…



落下、衝撃、水ぬれを避ける
(発熱・発火・感電の原因)

充電アダプターは、正しく扱う

- 根元まで確実に差し込む(感電や発熱による火災のおそれ)
- お手入れのときは抜く(感電の原因)
- ほごりは乾いた布で、定期的に拭く(ほごりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災のおそれ)

製品の安全な使用方法と危険性を理解している方がいる環境で使用する
(けが・やけど・感電の原因)
▶特に、お子様にはご注意ください。

異常・故障時には直ちに使用を中止し、充電アダプターを抜く
(発煙・発火、感電のおそれ)

- 異常・故障例
- ・運転スイッチを押しても、運転しない
 - ・充電アダプターを動かすと、電池残量表示ランプが点灯したりしなかったりする
 - ・運転中、異常な音が出る
 - ・本体が変形したり、異常に熱くなったりする
 - ・焦げ臭い「におい」が出る
- すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。

火気に近づけない
(排気で炎が大きくなり、火災のおそれ)

水洗いしたり風呂場で使ったりしない
(感電・火災の原因)

ノズルカバーを外したまま運転しない
(指を巻き込まれてのけがのおそれ)



注意



発火、けがなどを防ぐために…

■電池(充電式リチウムイオン電池)

物を載せたり、落下しやすい所に置いたりしない
(発熱・発火・感電・けがの原因)

電池が液漏れして液が体や衣服に付いたときは、きれいな水で十分に洗い流す
(皮膚の炎症やけがの原因)


湿気やほごりの少ない場所で保管する
(発熱・発火・感電の原因)

■本体・付属品

誤った使い方をしない

- 本体を倒し過ぎない
- 本体を引きずらない、転がしたり、落下させたりしない
- 床用ノズルの起毛布・ローラー・ローラースイッチなどが摩耗したり、砂・小石などの異物が付着したりしたら、そのまま使わない →ご使用前に点検し、摩耗時はお買い求め先にご相談ください。(床面の傷つきの原因)
- 本体、延長管などの接点に、金属類を入れない
- 充電アダプターを抜くときは、コードを引っ張らない(感電やショート(短絡)による発火のおそれ)

スティッククリーナーを壁などに立てかけるときは、必ず運転スイッチを切る
(スティッククリーナーの転倒によるけがや床面の傷つきのおそれ)

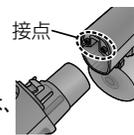

使用上のお願い 各部の名前

長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

■次のようなものは吸わせない

(故障や異臭の原因)

- ・除湿剤 ・多量の粉(消火器の粉など)
- ・水や液体 ・ペットなどの排泄物が付着したもの
- ・ガラス、ピン、針、つまようじ ・長いひも
- ・湿ったもの ・カーペットのフリンジ(房)
- ・吸込口に詰まりやすいもの(ストッキングなど)

■多量の砂、ペット用砂、小石などがある場所は掃除しない

(故障の原因)

■本体や延長管の先で吸わない

(先端の摩耗などによる接触不良や破損の原因)
 →ブラシ付きすき間ノズルなどを使う(P.13)

■吸込口をふさいだまま長時間使わない

(過熱による変形の原因)

■排気口をふさがない

(過熱による変形の原因)

■大きなゴミを吸わせない、ゴミすてラインを超えたまま掃除しない

(吸気路・延長管・床用ノズル内に詰まる原因)
 →あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなゴミは、取り除いてから掃除をしてください。
 ゴミは、ゴミすてラインを超える前に捨ててください。

詰まっているゴミを取り除くときは、「故障かな？」(P.19)を参照してください。



お掃除後は床用ノズルの裏側を確認してね!

ゴミが巻きついたり、詰まっていたりしたらお手入れしてください。(P.16)



モーター・電池の過熱を防ぐために(保護装置)

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、運転が停止して操作できなくなります。(P.18, 21)


- ・操作部のランプ(青色・赤色)が同時に点滅する(P.14)
- ・吸込口をふさぐ
- ・延長管、ノズルにゴミが詰まっている
- ・回転部(ブラシ)を回転させたまま、同じ場所に放置する
- ・回転部(ブラシ)に異物がかみ込んでいる
- ・高温の場所でHIGH運転する

付属品を確認しましょう

□の部品が付属品です。

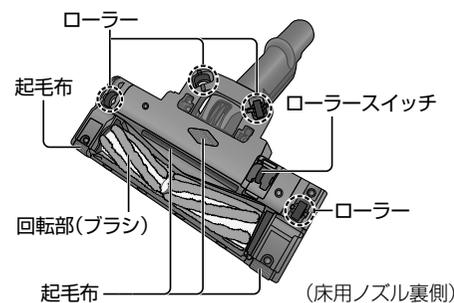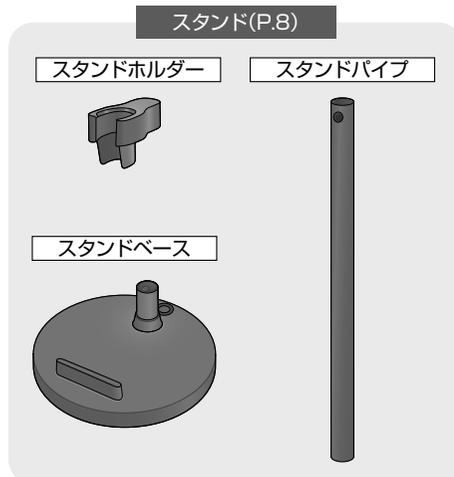


スティッククリーナー

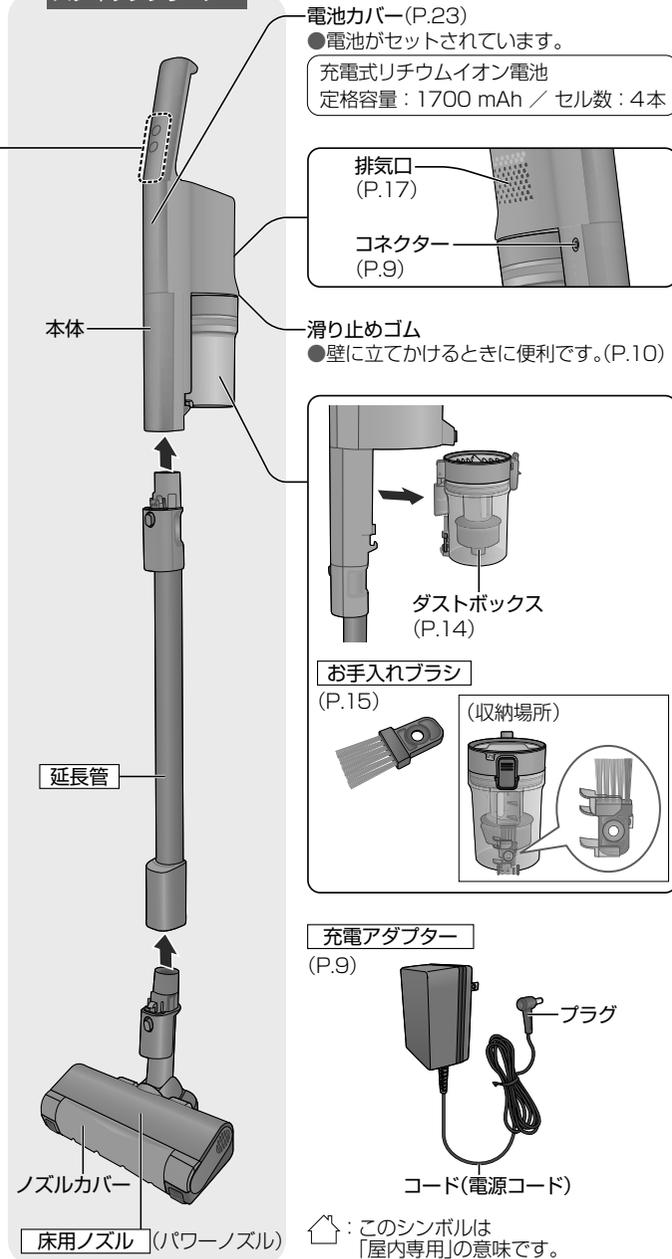


ブラシ付きすき間ノズル(P.13)

ふとん用ノズル(P.13)

ユカノズルシタ

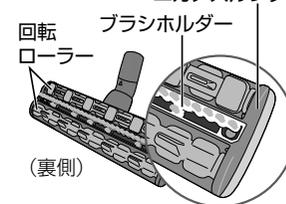

■付属のノズルをスタンドに収納することができます。(スタンドの組み立ては、「準備する」(P.8)を参照してください)

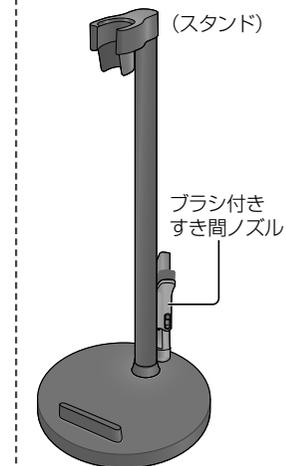

🏠: このシンボルは「屋内専用」の意味です。


準備する

お買い上げ時には電池が十分に充電されていませんので、ご使用前に必ず充電してください(充電時間は約3時間です)




充電する


1 スタンド(スタンドホルダー・スタンドパイプ・スタンドベース)を組み立てる

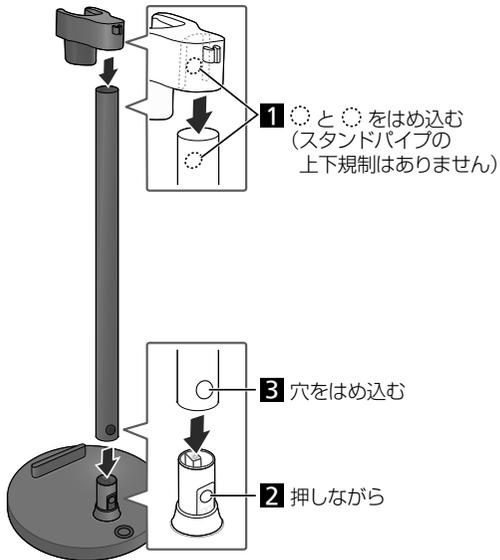


2 スタンドにスティッククリーナーをセットする

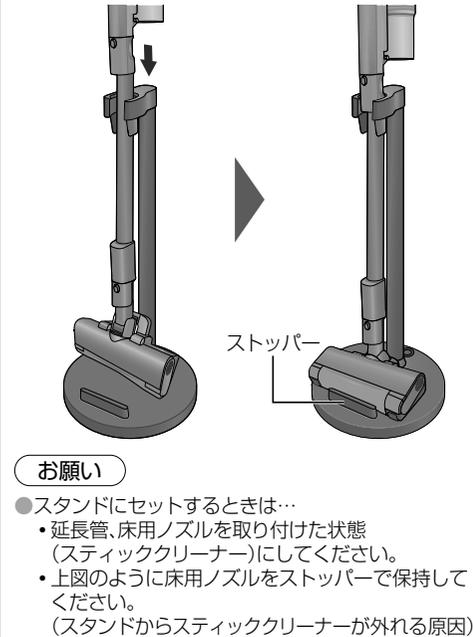


3 充電アダプターをセットする

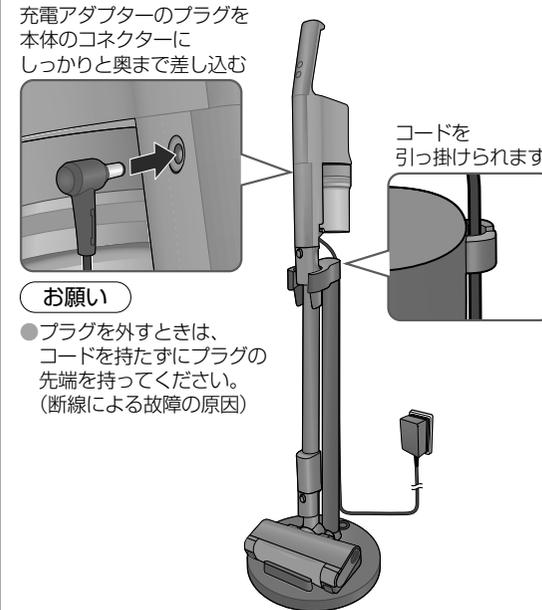

● スタンドを取り外すとき

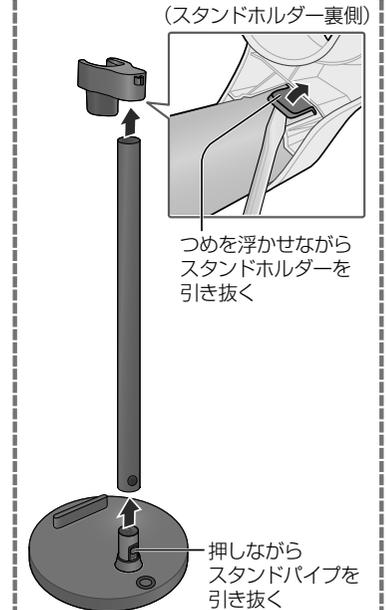

■電池残量表示ランプ(青色)の見方

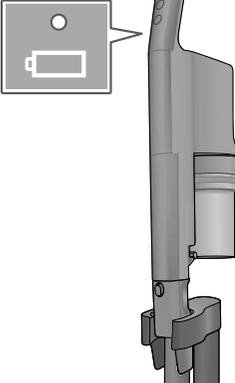

 **明滅(青色)**
充電中です

周囲温度・使用時間などのご使用の条件により、電池の温度は変化します。電池の温度が高い場合、充電に適した温度になるまで自動的に待機するため充電時間が長くなることがあります。(最長約5時間です)

 **消灯**
充電完了

充電が完了すると消灯します。充電完了後も定期的に補充電(追加充電)するため、再度、電池残量表示ランプが明滅する場合があります。

● 早い点滅(約0.3秒間隔)のときは異常です。「故障かな？」(P.20)を参照してください。

電池を長持ちさせるために

- 1か月以上使わないときは、満充電にして保管し、1年に1回は充電してください。(電池残量のない状態で保管すると、充電できなくなったり、電池の性能や寿命が低下したりする原因)
- 掃除中に電池が切れて運転が停止したとき、再度、運転スイッチを押すと少し運転することがありますが、このような操作を繰り返さないでください。電池寿命が短くなります。
- 室温が5℃～35℃の場所で充電してください。室温が低い場合や、直射日光が当たるなど高温の場所では、正しく充電されません。運転時間が短くなったり、充電時間が長くなったりすることがあります。

- お願い**
- 電池残量表示ランプ(青色)が明滅しないときや、すぐに消灯するときは、本体から充電アダプターのプラグを外して、再度、差し込んでください。
 - 初めてお使いのとき、6か月以上使わなかったときは、電池が過放電となって使用時間が短い場合があるため、使用前に必ず充電してください。
 - ラジオやテレビなどに雑音が入る場合は、充電アダプターを1m以上離してください。

- お知らせ**
- 充電中に本体や充電アダプターが温かくなりますが、異常ではありません。
 - 使用時間は、電池温度やご使用の状態により変わります。
 - 充電アダプターは、本体に接続されていない状態でも約0.3Wの電力を消費しています。
 - 充電アダプターから音が聞こえることがありますが、異常ではありません。
 - 充電中は、運転できません。掃除するときは、充電アダプターを抜いてください。

掃除する

1 始める



を押す (AUTO 運転がスタート!)

掃除面のゴミ量に合わせて、
自動で吸込力を調整します。


床用ノズルのブラシは回転しています
(回転は止められません)

■強さを変えるとき



押すたびに切り替わる
HIGH ↔ AUTO

AUTO : 通常のお掃除
HIGH : 強い吸込力で掃除したいとき

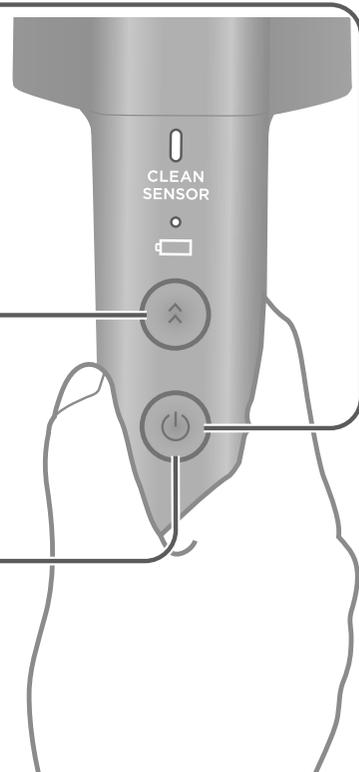

2 終わる



を押す

3 使用後は、充電する(P.8)

お願い ●ノズルは力を入れず、畳の目やフローリングの木目に沿って軽くゆっくり動かしてください。
じゅうたんは、前後に動かします。引くときにゴミがよく取れます。
(杉・ひのきやクッションフロアなどの柔らかく傷つきやすい床面をお掃除するとき、
床用ワックス・つや出し床用洗剤をお使いのときは、床面に傷が付くおそれ)

お知らせ ●床用ノズルを床面から浮かせると、安全のため、回転部(ブラシ)の回転が止まります。

●立てかけるときは、部屋の隅や家具の間など、倒れにくい場所を選ぶ

滑り止めゴムを壁に当てる

横に傾けない


約10~15 cm

お願い

- 周囲に壊れやすいものがないか確認してください。また、子供やペットなどが近づかないようにしてください。
- 床や壁の材質・状態によっては滑りやすく、立てかけられない場合があります。滑りやすい場合は無理に立てかけず、床面に寝かせて置いてください。

電池残量表示ランプ(青色)が光ってお知らせ!

運転中、電池残量の目安をお知らせします。

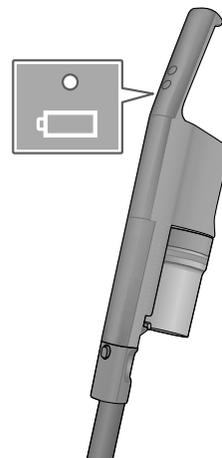

点灯(青色)

電池残量が十分にあります。お掃除できます。



点滅(青色)


電池残量がわずかです。充電してください。(P.8)

お知らせ

●運転中に電池残量がなくなると、過放電防止装置により自動停止します。


掃除する (つづき)

クリーンランプ(赤色)が光ってお知らせ！

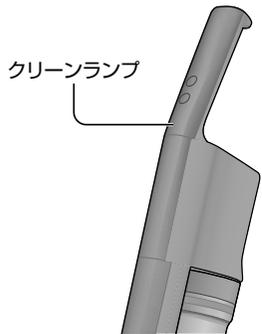

■クリーンセンサー

クリーンランプ(赤色)が光って、見えないゴミをお知らせします。
(花粉などの微細なハウスダストまで検知します)

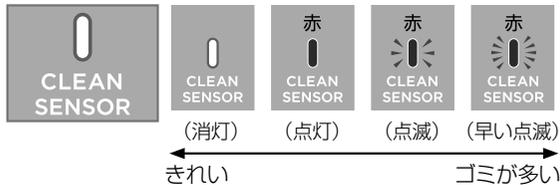

クリーンランプ(赤色)が、つかない/消えない/つきすぎて気になる

- センサー部のゴミやほこりを、柔らかい布などでから拭きしてください。(P.17)
- ランプがつきすぎて気になるときは、クリーンセンサーの感度を「てがる」に設定してお使いください。

赤ちゃんがいる、花粉の季節…もっと念入りにお掃除したい

- クリーンセンサーの感度を「念入り」に設定してお使いください。

クリーンランプが気になる



クリーンセンサーの感度設定を変更するには

1 を押しながら を押す (押し状態で)


を離し、 を5秒以上、

押し続ける

(現在の設定をお知らせ)

ランプの状態	センサー感度
点灯	ふつう ふだんのお掃除に (お買い上げ時の設定)
早い点滅 (1秒間に2~3回)	念入り 丁寧なお掃除に ・感度を上げて、わずかなゴミにも敏感にランプが点灯
遅い点滅 (2秒間に1回)	てがる ランプの点灯が わずらわしいとき ・感度を下げて、点灯を抑える

2 を押し、お好みの感度を選ぶ (押すたびに切り替わる)



3 を押す (設定完了) (消灯)

・設定は、次に変更されるまで記憶されます。


ノズルを使いこなす

おそうじの裏技… 掃除する場所に合わせて、ノズルを使い分けましょう。

お願い ●ピアノなどの光沢のある所には使わないでください。(傷が付くおそれ)


ハンディクリーナーとして

床用ノズル

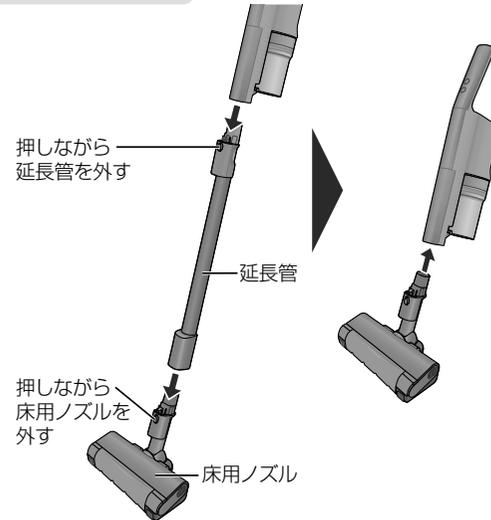


ダニをたたき出す

ふとん用ノズル

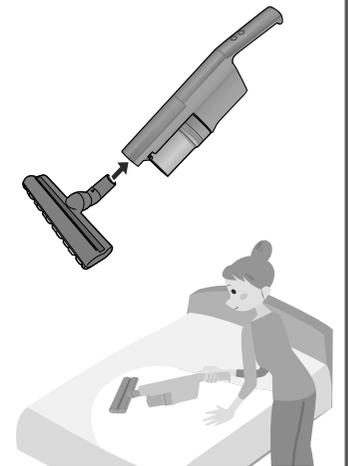

窓のサッシには…

ブラシ付きすき間ノズル

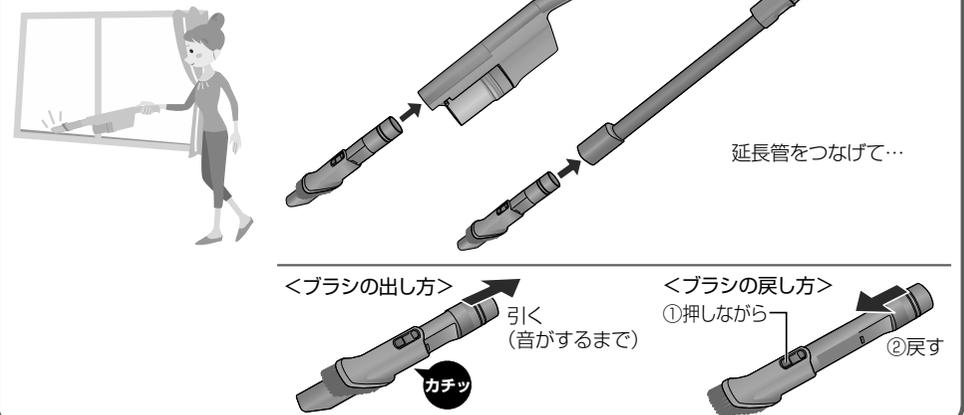

ゴミを捨てる・お手入れ



ゴミを捨てる

ゴミすてライン「」を確認する

目安は、週に1度




ゴミすてラインを超える前に捨ててね!


ゴミのたまり方は、ゴミの種類によって異なります。

お知らせ


- 新しいじゅうたんでは、ダストボックスが遊び毛で早くいっぱいになります。(遊び毛は、何度か掃除するうちに少なくなります)

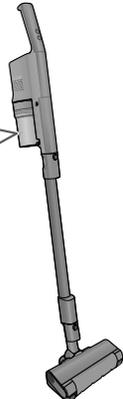


1 ダストボックスを外す

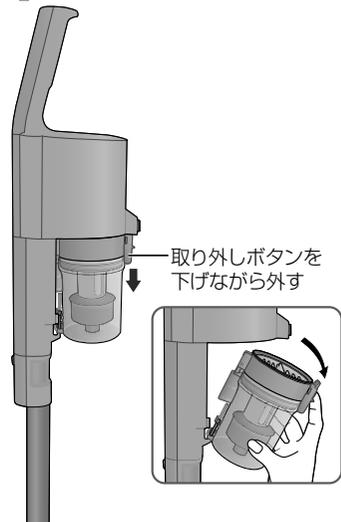

2 ゴミを捨て、ゴミやほこりを取り除く

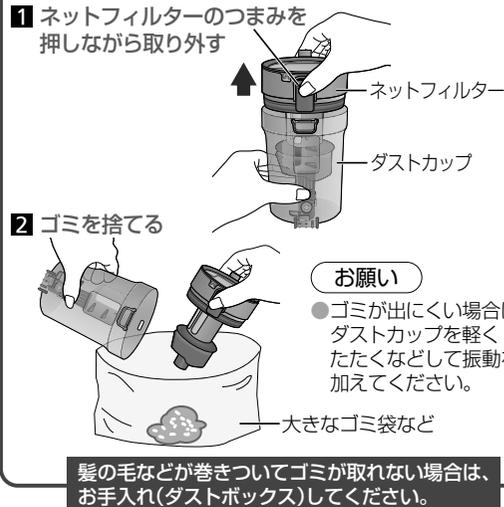

3 ダストボックスを元に戻す

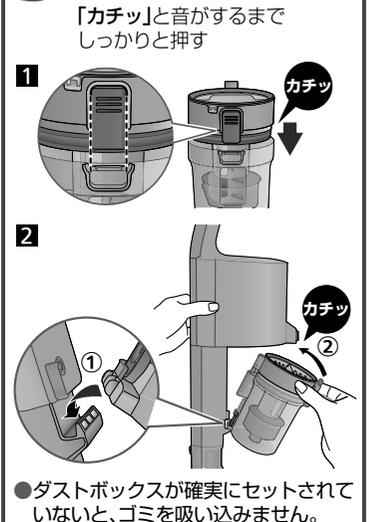

お手入れ(ダストボックス)

こんなときは、お手入れ(右記)してください。


- ゴミを捨てても吸込力が回復しない…
- 操作部のランプ(青色・赤色)が同時に点滅して吸わなくなったら…



お手入れ時期(目安)をランプがお知らせ!


お知らせ

- 次のようなときは、ゴミがいっぱいでもランプが点滅しないことがあります。
 - ・ペットの毛や綿ゴミが多いとき(直接ゴミのたまり具合を確認する)
- 次のようなときは、ゴミが少なくてもランプが点滅することがあります。
 - ・砂ゴミや土ほこりが多いとき(ゴミを捨てる)
 - ・延長管/ノズルにゴミが詰まっているとき(ゴミを取り除く)
 - ・ブラシ付きすき間ノズルを使っているとき(直接ゴミのたまり具合を確認する)

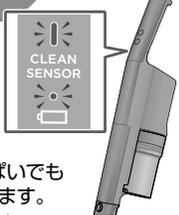

取り外し


- 1 ゴミを捨てる(上記)
- 2 プリーツフィルターを持って上へ外す

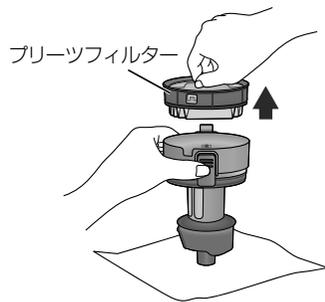

お手入れ



取り付け

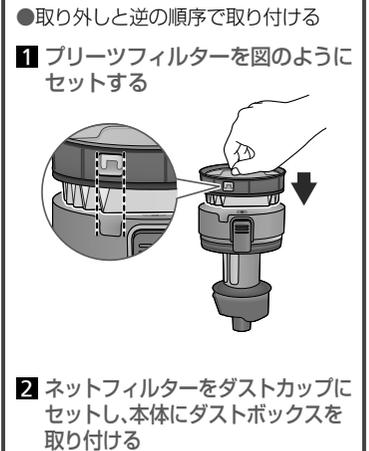

お手入れする

お手入れする


吸込力が弱くなったとき / 気になったとき

お手入れの前には運転スイッチを切り、充電アダプターを抜いてください。

床用ノズル


○ 部分のゴミを取り除く

✕ 水洗い
ノズルカバーを除く

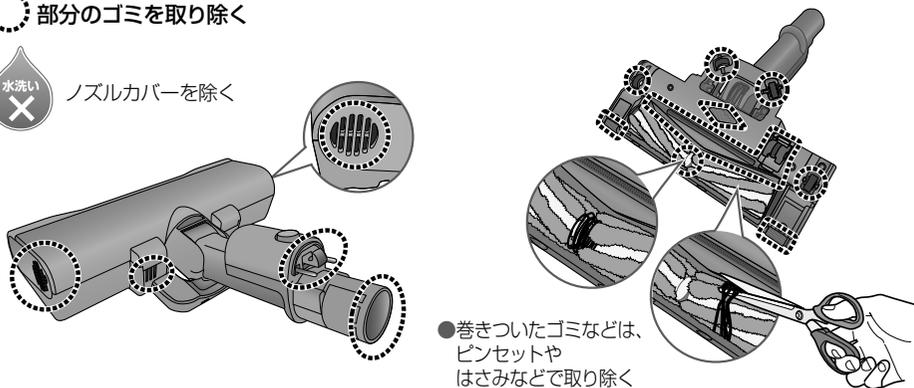


■回転部(ブラシ)・ノズルカバーの汚れが気になったとき

1 ノズルカバーを外す

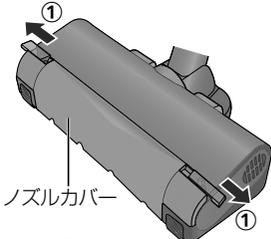

2 布で水拭きする





●固く絞る

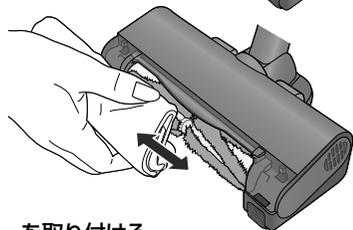

3 ノズルカバーを取り付ける

凹部(2か所)にノズルカバーのつめをはめ込む

つめ
凹部

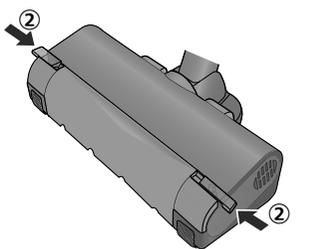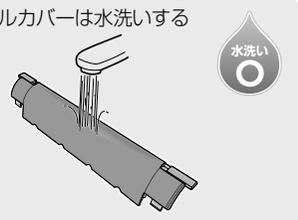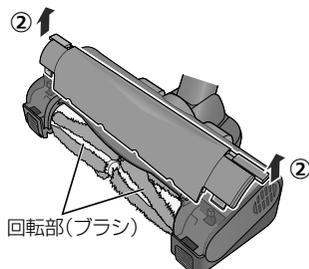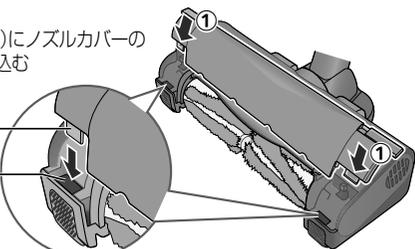

排気口

○ 部分のゴミを取り除く


✕ 水洗い



センサー部(内部)

クリーンランプ(赤色)のつき方がおかしいとき
内部のセンサー部を
柔らかい布で拭きする


✕ 水洗い

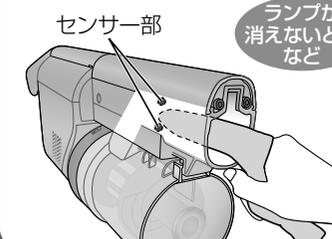

本体・延長管・スタンド


柔らかい布で水拭きする

●固く絞る

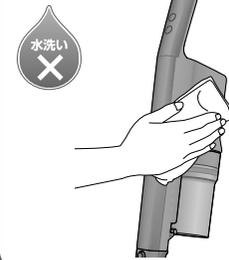

プレフィルター

軽くはたいてほこりを落とす
または軽く水洗いする

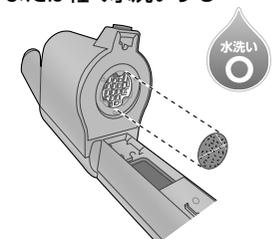

●お手入れ後は必ず取り付けてください。

ダストボックス(P.14)


●ダストカップの透明度は、掃除回数が増すに従い低下しますが、性能には影響ありません。

ふとん用ノズル

○ 部分のゴミを取り除く

軽く水洗いする

○ 水洗い

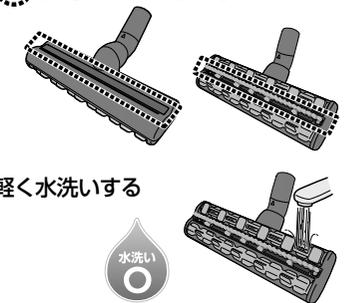

お願い


- 水洗いや水拭きしたときは…
 - ・水気を切り、十分に乾燥させてください。(においの発生や目詰まりの原因)
 - ・ドライヤーなどの熱風を当てないでください。(ノズルカバー・ふとん用ノズル：変形や故障の原因) (プレフィルター：縮んでゴミが侵入し、故障の原因)
- 洗剤やベンジン、シンナー、アルコールなどを使わないでください。(ひび割れや変色の原因)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

お手入れする

故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

 運転・吸込力	
運転できない	<ul style="list-style-type: none"> ●電池が消耗していませんか？ (P.8)
何もしていないのに吸込力が弱くなる、または運転が止まる	<ul style="list-style-type: none"> ●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？ (操作部のランプ(青色・赤色)が同時に点灯します) <ul style="list-style-type: none"> →①運転スイッチを切り ②5～30分待つ(モーターが冷えて、保護装置が解除される) ③保護装置が働いた原因(P.6)を調べる <ul style="list-style-type: none"> ・ダストボックスにゴミが多すぎたまま連続運転した →ダストボックスのゴミを捨て、お手入れする(P.14) ・延長管・ノズルにゴミが詰まった →ゴミを取り除く ・回転部(ブラシ)に異物をかみ込んだまま使用した →異物を取り除く
床用ノズルの回転部(ブラシ)が止まる	<ul style="list-style-type: none"> ●電池の過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？ (操作部のランプ(青色・赤色)が同時に点灯します) <ul style="list-style-type: none"> →①運転スイッチを切り ②5～30分待つ(電池が冷えて、保護装置が解除される) ③保護装置が働いた原因(P.6)を調べる <ul style="list-style-type: none"> ・ダストボックスにゴミが多すぎたまま連続運転した →ダストボックスのゴミを捨て、お手入れする(P.14) ・延長管・ノズルにゴミが詰まった →ゴミを取り除く ●高温の場所でHIGH運転を続けると、保護装置が働き、運転が停止する場合があります。
床用ノズルからの吸込力が弱い	<ul style="list-style-type: none"> ●ゴミがいっぱいになっていませんか？ ●ダストボックスが目詰まりしていませんか？ →お手入れする(P.14)

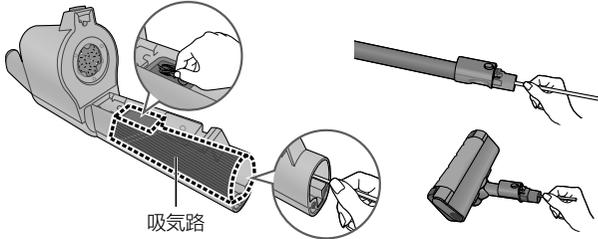 運転・吸込力	
HIGH運転にしても吸込力が弱い	<ul style="list-style-type: none"> ●運転スイッチを切り、もう一度運転をしてください。 ●各フィルターが目詰まりしていませんか？ →お手入れする(P.14、17) ●ダストボックスが確実にセットされていますか？ ●保護装置が働いていませんか？ (P.18、21) ●吸気路・延長管・床用ノズル内にゴミが詰まっていませんか？ →詰まっているゴミを細い棒などで取り除く
運転中に吸込力が弱くなる	
 音	
運転音が高くなった、大きな音(「ボコボコ」など)がする	<ul style="list-style-type: none"> ●ネットフィルター・ブリーツフィルターが目詰まりしていませんか？ →お手入れする(P.14) ●延長管・ノズルにゴミが詰まっていませんか？ ●ノズルの先をふさいでいませんか？
床用ノズルを振ると「カラカラ」と音がする	<ul style="list-style-type: none"> ●故障ではありません。ローラースイッチ内部のボールとレバーの作動音です。
使用中、運転音が変わる	<ul style="list-style-type: none"> ●AUTO運転では、クリーンセンサーに連動して自動で吸込力を調整します。異常ではありません。

故障かな？ (つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。



充電

電池残量表示ランプ (青色)がつかない	<ul style="list-style-type: none"> ● 充電アダプターがコンセントにしっかり差し込まれていますか？ ● 充電アダプターのプラグが本体のコネクターに確実に差し込まれていますか？
電池残量表示ランプ (青色)が消えない (充電時間が長い)	<ul style="list-style-type: none"> ● 充電時間は周囲温度・使用時間などの使用条件により、最長5時間かかることがあります。 ● 5時間以上充電しても電池残量表示ランプが消えない場合は、機器の故障と考えられますので、お買い求め先にご相談ください。 ● 充電完了後も定期的に補充充電するため、再度、電池残量表示ランプが明滅する場合があります。異常ではありません。(P.8)
電池残量表示ランプ (青色)が早い点滅 (約0.3秒間隔)をする	<ul style="list-style-type: none"> ● 充電アダプターのプラグが本体のコネクターに確実に差し込まれていますか？ → 本体からプラグを外して、再度、差し込む ● 本体のコネクターまたは充電アダプターのプラグに異物などが付着していませんか？ → 異物を取り除く ● 周囲温度が高い所や低い所で充電しませんでしたか？ → 室温が5℃～35℃の場所で充電する(P.9) ● 純正の充電アダプターを使用していますか？ ● 電池がセットされていますか？(P.23)
充電しても運転時間が短い	<ul style="list-style-type: none"> ● 電池残量表示ランプ(青色)が明滅していても、充電されていない場合があります。(運転できません) 運転直後など電池の温度が高い場合、充電に適した温度になるまで自動的に充電を待機するため電池残量表示ランプ(青色)が明滅していても充電されません。 → 電池残量表示ランプ(青色)が消灯するまで充電する ● 周囲温度が高い所や低い所で充電しませんでしたか？ → 室温が5℃～35℃の場所で充電する(P.9) ● 正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、電池の寿命です。(電池の寿命は、周囲温度・使用時間など、使用条件により異なります) → 電池を交換する(P.23)



操作部のランプ(青色・赤色)同時

ゴミが少ないのにランプが点滅する	<ul style="list-style-type: none"> ● 次のようなときは、点滅することがありますが、異常ではありません。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸わせたととき → ダストボックスをお手入れする(P.14) ・ 延長管・ノズルにゴミが詰まっているとき → ゴミを取り除く ・ ブラシ付きすき間ノズル使用時(P.14)
ゴミがいっぱいでもランプが点滅しない	<ul style="list-style-type: none"> ● ペットの毛、綿ゴミなどが多いときは、点滅しないことがありますが、異常ではありません。 → ダストボックスのゴミを捨てる(P.14) ● AUTO運転では、ランプが正しく点滅しないことがあります。 → HIGH運転で確認する
ランプが点灯する	<ul style="list-style-type: none"> ● モーター・電池の過熱を防ぐため、保護装置が働いています。 <ol style="list-style-type: none"> ① 運転スイッチを切り ② 5～30分待つ(モーター・電池が冷えて、保護装置が解除される) ③ 保護装置が働いた原因(P.6)を調べる <ul style="list-style-type: none"> ・ ダストボックスにゴミが多すぎたまま連続運転した → ダストボックスのゴミを捨て、お手入れする(P.14) ・ 延長管・ノズルにゴミが詰まった → ゴミを取り除く



なお

排気からゴミのにおいがする	<ul style="list-style-type: none"> ● においの強いゴミを吸ったまま放置していませんか？ → 運転を繰り返しても気になるときは、ゴミを捨てる(P.14) → 各フィルターをお手入れする(P.14、17)
---------------	---

故障かな？ (つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。



クリーンランプ(赤色)

ゴミを吸っていないのにランプが点滅・点灯する(消灯しない)

- センサー部にゴミやほこりが付着していませんか？
→お手入れする(P.17)

ゴミを吸ってもランプが点滅・点灯しない

ランプがなかなか消灯しない

- 次のようなときは、点灯する頻度が多くなります。
 - ・新しいじゅうたんや、毛足の長いじゅうたんなど(遊び毛を検知)
 - ・布団、毛布などの寝具(たまった角質・ふけ・ダニの死がいやフンなどを検知)
 - ・毛布(遊び毛を検知)
 →掃除するうちに、ゴミや遊び毛が減り、点灯頻度が少なくなります。
わずらわしいときは、センサーの感度を「てがる」に設定する(P.12)

確認後、なお異常があるとき

- お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体・延長管・床用ノズル・電池・充電アダプター)をご持参ください。
詳しくは、「保証とアフターサービス」(P.26)をご参照ください。


電池を交換する

電池は消耗品です。


正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、電池の寿命です。電池を交換してください。

- お願い ● 電池は、運転が完全に停止するまで放電させてから取り出してください。


1 電池カバーAを取り外す

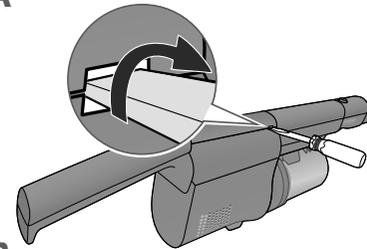


2 電池カバーBを取り外す

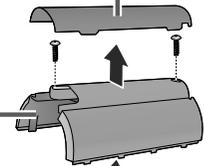

3 電池を取り出す



4 新しい電池をセットし元のように取り付ける

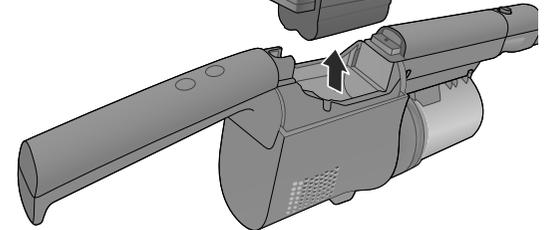


充電式リチウムイオン電池について

繰り返しご使用になりますと使用時間が徐々に短くなります。
電池の寿命は、周囲温度・使用時間など、使用条件により異なります。

充電式リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です！

不要になった電池は廃棄しないで「協力店・協力自治体」へお持ちください。
詳しくは、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。 <https://www.jbrc.com/>

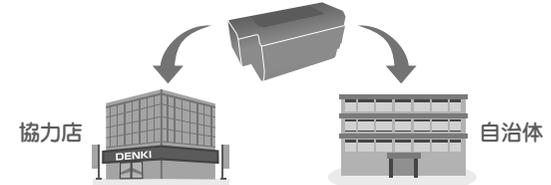

使用済み電池の取り扱いについて

- 端子部をセロハンテープやビニールテープなどで絶縁してください。
- 分解しないでください。

ルールを守らないと充電式リチウムイオン電池が原因で、ゴミ収集車で火災が発生しています。
事故が起こらないよう再度確認をしましょう！

別売品

(メーカー希望小売価格は、2024年7月現在・税込)

■充電式リチウムイオン電池



品番：AVA97V-1A
メーカー希望小売価格：13,200円

製品を正しく動作させるために、純正の充電式リチウムイオン電池をご使用ください。

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイトでお買い求めいただけるものもあります。
詳しくはパナソニックの家電製品直販サイトをご覧ください。

パナソニックグループの
ショッピングサイト
<https://ec-plus.panasonic.jp/>



仕様

この製品は日本国内家庭用です。(海外では使用できません)

外形寸法	(スティッククリーナー)幅213 mm×奥行178 mm×高さ1102 mm	
	(本体)幅88 mm×奥行162 mm×高さ431 mm	
	(収納時)幅280 mm×奥行280 mm×高さ1093 mm	
質量	1.5 kg (スティッククリーナー)	
	0.9 kg (本体<電池含む>)	
	0.57 kg (スタンド)	
運転音	67 dB～約63 dB (床用ノズル、延長管を接続した状態)	
集じん容積	0.15 L (ゴミすてラインまで)	
	0.3 L (最大容積)	
使用電池	充電式リチウムイオン電池(セル数4本)	
定格電圧	DC 14.4 V	
定格容量	1700 mAh	
連続使用時間 ^{*1}	AUTO	約10～約15分 (床用ノズル使用時)
		約15～約30分 (ブラシ付きすき間ノズル・ふとん用ノズル使用時)
	HIGH	約8分
充電アダプター源	品番	AVA61V-1A
	入力	AC 100-240 V 50-60 Hz (消費電力：充電中 約13 W、本体を外したとき 約0.3 W)
	出力	DC 16.5 V 0.7 A
	充電時間	約3時間 (電池が空状態から充電を開始した場合、周囲温度20℃時)
	コードの長さ	1.5 m
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・延長管(1本) ・床用ノズル(1個) ・充電アダプター(1個) ・スタンドホルダー(1個) ・スタンドパイプ(1個) ・スタンドベース(1個) ・ブラシ付きすき間ノズル(1個) ・ふとん用ノズル(1個) ・お手入れブラシ(1個) 	

※1 満充電・電池初期/20℃時

●抗菌効果について

部品名	試験機関名	試験方法	試験結果	抗菌方法	抗菌処理された部品名称
ふとん用ノズル ^{*2}	(一財) 日本食品分析センター ^{*3}	JIS Z 2801:2010 に基づく	抗菌活性値 2.0以上	樹脂に含有	抗菌加工樹脂
回転部(ブラシ) ^{*4}	(一財) ボーケン品質評価機構 ^{*5}	JIS L 1902:2015 に基づく	抗菌活性値 2.0以上	繊維に練り込み	ブラシ

※2 回転ローラー、ユカノズルシタ、ブラシホルダー

※3 試験成績書発行年月日：平成27年3月18日 試験成績書発行番号：第15022366001-01号

※4 ブラシ

※5 試験成績書発行年月日：令和2年4月20日 試験成績書発行番号：25020000361-1

保証とアフターサービス

よくお読みください

使い方・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください。

■お買い上げの際に記入されると便利です。

お買い求め先	
電 話	
お買い上げ日	年 月 日

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い求め先が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。【持込修理対象商品】

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
ただし電池は、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

修理を依頼されるときは

「故障かな?」(18~22ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電池を取り外し、充電アダプターを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

●製品名：充電式掃除機
●品番：MC-SB54K
●故障の状況：できるだけ具体的に

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は次の内容で構成されています。

【技術料】診断・修理・調整・点検などの費用

【部品代】部品および補助材料代

【出張料】技術者を派遣する費用

*補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご連絡ください。

サポート総合窓口

<https://panasonic.jp/support/>

 家事商品 使い方・お手入れなどのご相談窓口	 修理に関するご相談窓口
フリーダイヤル 0120-878-691 ■上記電話番号をご利用 いただけない場合 ■FAXフリーダイヤル ☎ 0120-878-236	フリーダイヤル 0120-878-554 ■上記電話番号をご利用 いただけない場合 ☎ 03-6633-6700
Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)	https://panasonic.jp/support/repair.html

掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。
(バケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただきます。ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

 愛情点検	長年ご使用の充電式掃除機の点検を!
こんな 症状は ありま せんか	<ul style="list-style-type: none"> ●運転スイッチを押しても、運転しない ●充電アダプターを動かすと、電池残量表示ランプが点灯したりしなかったりする ●運転中、異常な音がかかる ●本体が変形したり、異常に熱くなったりする ●焦げ臭い「におい」がする ●その他の異常、故障がある
	ご使用 中 止
	事故防止のため、 すぐに運転スイッチを 切り、電池を取り外し 充電アダプターを 抜いて、販売店へ 点検をご依頼 ください。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地


© Panasonic Corporation 2024

<無料修理規定>

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご購入等で本保証書に記入の販売店に無料修理をお受けになれない場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
ただし、車載を目的とした機器を除く
(ホ) 一般家庭用以外(例えば、業務用など)に使用された場合や指定外の動作による故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げの日、お客様名義の記入のない場合、あるいは字句が不明と認められた場合
(チ) 持込修理の対応を直接修理窓口に送付した場合の送料等はお客様の負担となります。
出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
※修理に際し、本体交換による修理となる場合や再生部品、代替部品を使用する場合がございます。交換した本体、再生部品は回収させていただきます。
※This warranty is valid only in Japan.

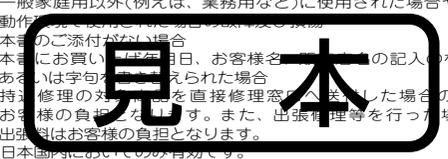

Panasonic

持込修理

充電式掃除機保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	MC-SB54K
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間 (ただし、電池は除く)
※ お買い上げ日	見 年 本 日
※ ご住所	
※ お客様	お名前 様 電話 () -
※ 販売店	住所・販売店名 電話 () -

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部
〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地 TEL.(0748) 23-1141

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

切
取
線